


Projektor (Seminarraum Typ 4)

1. Wenn nicht bereits geschehen, betätigen Sie den Hauptschalter.
2. Der Projektor wird mit Druck auf die Taste **ON** im Steuerungspanel am Brüstungskanal eingeschaltet. Sollte das Display die angeschlossene Quelle nicht automatisch erkennen, kann diese auf dem Steuerungspanel ausgewählt werden.



3. Zum Abspielen von Audio muss als Tonausgabe "NP-P502HL(Intel(R) Display Audio)" eingestellt sein. Anschließend kann die Lautstärke über den Regler des Steuerungspanels geregelt werden.

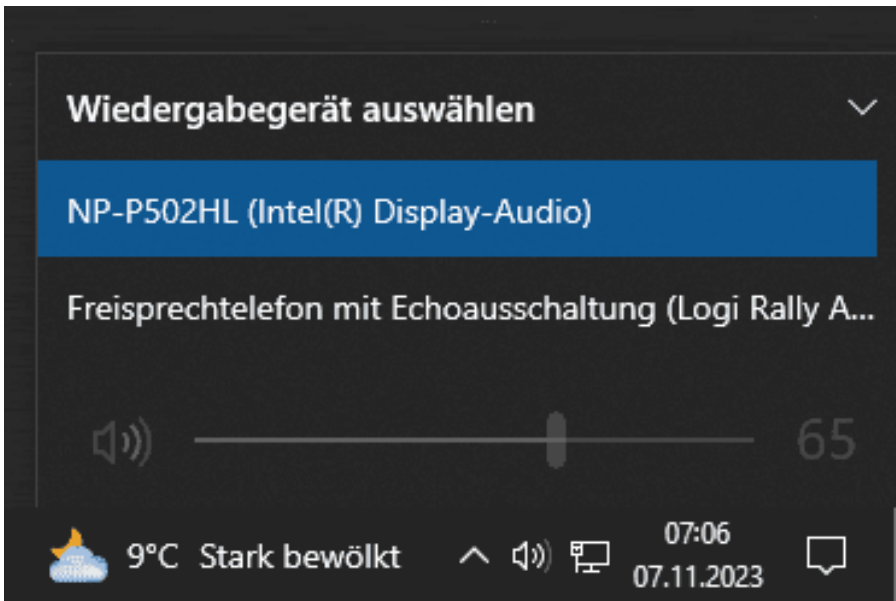

Version #6

Erstellt: 9 April 2024 17:09:39 von Nikolas

Zuletzt aktualisiert: 23 Oktober 2024 15:05:59 von Lars