

Raum- und Mediensteuerung (Hörsaal Augustusplatz Typ 5)


1. Starten Sie das System mit einem Druck auf **Start** und warten Sie, bis die Anlage hochgefahren ist.

Herzlich Willkommen an der Universität Leipzig

Start

Bitte warten Sie einen
Moment
die Anlage wird gestartet

2. Stellen Sie die **Beleuchtung** entsprechend Ihrer Bedürfnisse ein. In der Voreinstellung **VORLESUNG** wird die Beleuchtung auf maximale Helligkeit gestellt und das Tafellicht eingeschaltet. In der Voreinstellung **PROJEKTION** wird die Beleuchtung gedimmt und das Tafellicht ausgeschaltet.


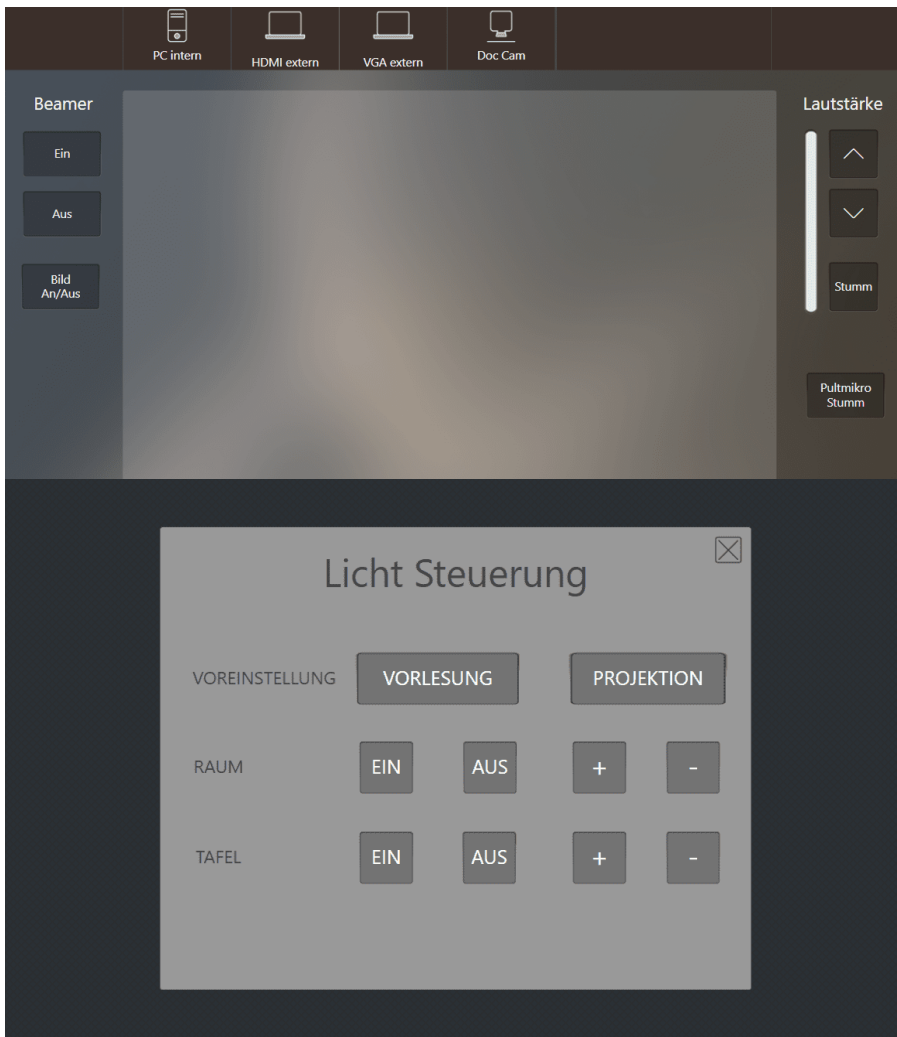


3. Die **Wiedergabelautstärke** des Mikrofons und des **Audio**-Medientons (PC oder angeschlossenes Gerät) kann separat geregelt werden. Die Gesamtlautstärke sowie die Stummschaltung des Pultmikrofons lassen sich auch über den Hauptbildschirm regeln.



Lautstärkesteuerung und -stummschaltung (**MUTE**) haben keinen Einfluss auf Streaming und Aufzeichnung.



4. Durch Druck auf **Beamer** **Ein** schalten Sie den Projektor an. Wählen Sie anschließend die gewünschte Quelle aus den am oberen Bildrand angeordneten Feldern: (Uni-) **PC**, **HDMI**, **VGA** oder **Doc Cam** (Tischkamera).

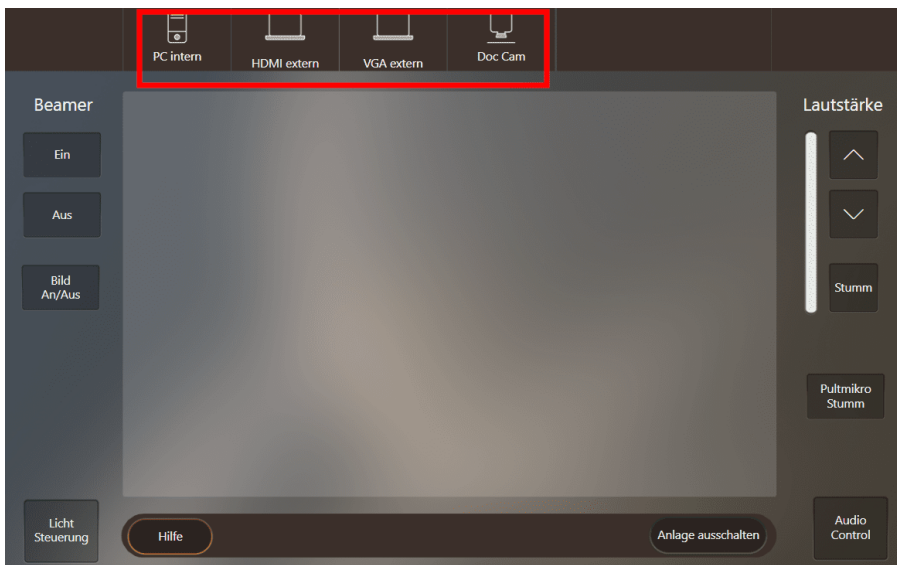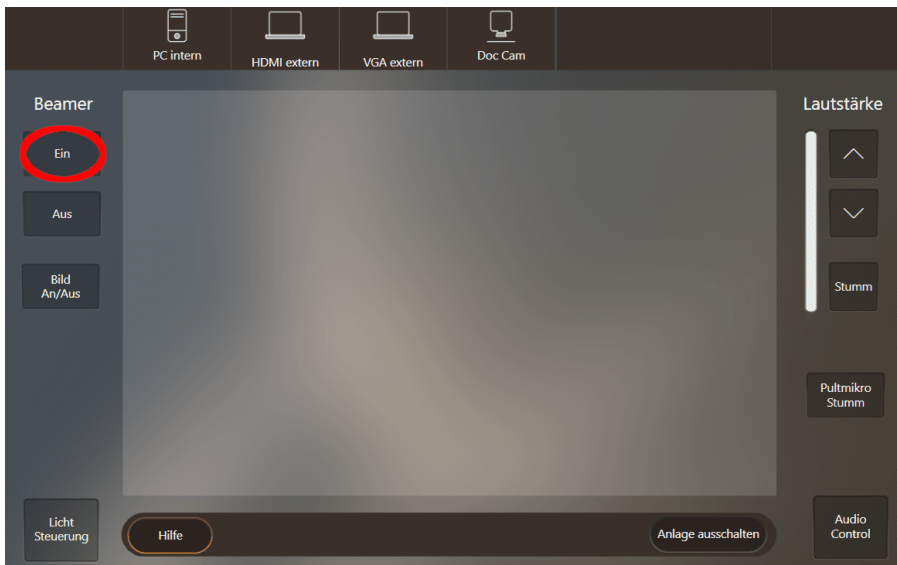

5. Schalten Sie mit Druck auf **Anlage ausschalten** die Anlage aus. Bestätigen Sie im folgenden Dialogfenster den Vorgang mit Druck auf **Anlage ausschalten**.

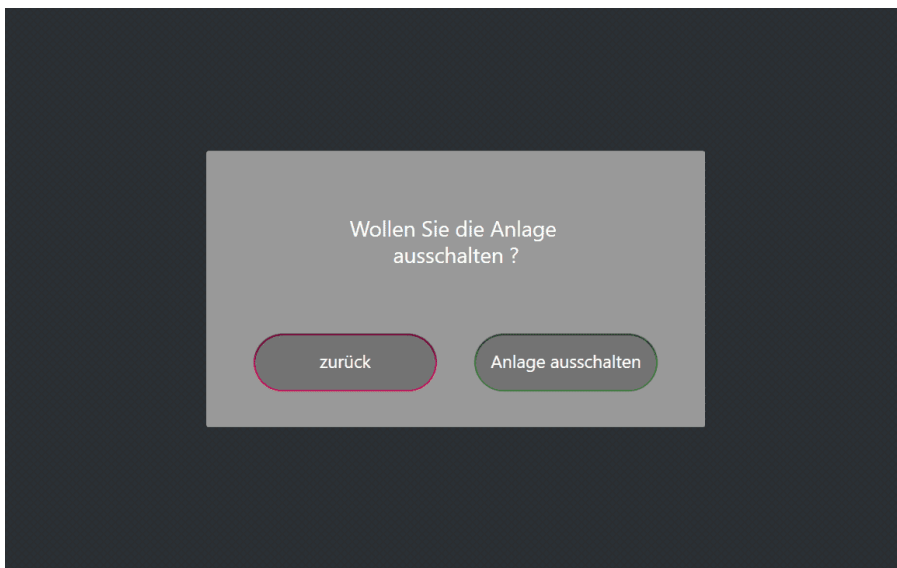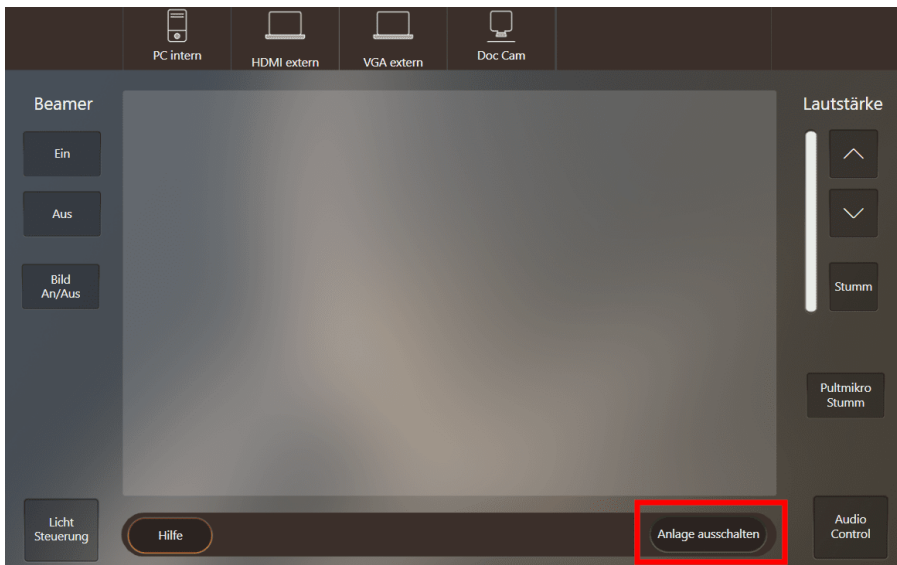

Version #11

Erstellt: 14 Oktober 2024 13:50:14 von Nikolas

Zuletzt aktualisiert: 21 Oktober 2024 07:47:08 von Daniel